I

XTC-280/285 Action Camera

Grazie per aver acquistato Action camera XTC-280/XTC-285. XTC-280/XTC-285 è la nuovissima videocamera grandangolo in grado di registrare ed immortalare i vostri momenti più importanti e divertenti in FULL HD! Facile da utilizzare con il suo unico comando (on-off/record), grandangolo con una visuale di 130° e due modalità di registrazione: Standard HD Ready (SD:1280x720) e alta definizione FULL HD (HD: 1920x1080). Grazie al pacco batteria al litio in dotazione è possibile registrare fino a 3 ore. Terminata la registrazione, collegate semplicemente la videocamera al vostro computer e scaricate i video registrati. Più facile di così! Buon divertimento!

Contenuto della confezione

› Midland XTC-280/XTC-285 Action camera
› Pacco batteria al litio da 900mAh
› Cavo USB
› Due supporti adesivi per montaggio al casco o a superfici verticali

Caratteristiche e pulsanti del XTC-280/285

Attenzione: il modello XTC285 non emette suoni per non essere sentiti durante le tue azioni tattiche!

Caratteristiche:

Caratteristiche in HD	Caratteristiche in SD
30 frames per secondo	60 frames per secondo
Grandangolo di 130°	Grandangolo di 90°
Aspect ratio 16:9	Aspect ratio 16:9
Risoluzione 1920x1080	Risoluzione 1280x720
Filmati in H264 (.mp4)	Filmati in H264 (.mp4)

Guida rapida all'uso

N.B. Al primo utilizzo di una nuova Memory card si consiglia di formattarla seguendo la procedura descritta nel relativo paragrafo

1. Aprite il coperchio del vano batteria ed inserite il pacco batteria. Riposizionate il coperchio del vano batterie.
2. Aprite la cover di gomma della parte posteriore del dispositivo. Inserite la Micro SD card nell'opportuna direzione
3. Selezionate la qualità desiderata (SD: HD Ready - HD: Full HD). Chiudete la piccola cover gommosa.
4. Spostate il selettore RECORD in avanti. **La registrazione inizierà dopo 4 secondi circa.**
5. Per fermare la registrazione slittate il selettore verso il basso in posizione "off".
6. Collegate la videocamera al computer e scaricate il video.

Imparando a conoscere XTC-280/285

Batteria



1. Per inserire il pacco batteria, premete il pulsante posto sul lato destro della videocamera e rimuovete il coperchio del vano batteria facendolo slittare in avanti.
2. Inserite il pacco batteria al litio.
3. Riposizionate il coperchio del vano batterie

Indicatore stato batteria	Significato
Verde fisso	Batteria carica
Rosso fisso	Batteria parzialmente carica
Rosso lampeggiante	Batteria quasi scarica
Led spento	Batteria scarica

Nota: quando l'indicatore di batteria inizia a lampeggiare rosso, sarebbe opportuno ricaricare il dispositivo in quanto la telecamera si spegnerà a breve.

Micro SD Card

1. Aprite la cover di gomma posta sulla parte posteriore della videocamera
2. Inserite la Micro SD nell'apposita fessura come mostrato nell'immagine a lato.
3. Chiudete la cover di gomma.

NOTA: XTC-280/285 supporta fino ad un massimo di 32 GB di memoria.

Registrazione

1. Slittate il selettore di registrazione in avanti per accendere la videocamera.
2. Si illuminerà prima l'indicatore della batteria, poi l'indicatore della Micro SD card (i colori dipendono dallo status della batteria e della memoria). **Dopo circa 4 secondi l'indicatore di registrazione inizierà a lampeggiare rosso**, indicando che la registrazione è iniziata. (Sonoro: 1 singolo Beep - solo modello XTC-280)
3. Per fermare la registrazione, spostate il selettore "record" in posizione "off". (3 Beep per lo spegnimento 2 Beep per il corretto salvataggio del filmato - solo modello XTC280)

Nota: non rimuovere la batteria durante la registrazione per spegnere la telecamera in quanto il file potrebbe non essere finalizzato e risultare pertanto illeggibile.

Indicatore stato SD card	Significato
Verde	Più di 1GB di spazio disponibile
Arancione	Da 512 MB a1 GB di spazio disponibile
Rosso	Meno di 512 MB di spazio disponibile o Micro SD card non inserita.
Rosso lampeggiante	Micro SD card non letta correttamente
Verde lampeggiante	Indica che la Micro SD card è stata riformattata

Spazio di memoria	Tempo di registrazione HD	Tempo di registrazione SD
1 GB	11 minuti	13 minuti
2 GB	22 minuti	26 minuti.
4 GB	45 minuti	52 minuti
8 GB	90 minuti	105 minuti
16 GB	175 minuti	210 minuti
32 GB	350 minuti	410 minuti

Nota: La videocamera dividerà automaticamente i video in documenti da 10 minuti (circa 900mb)

Supporti di montaggio

Supporti a slitta

XTC-280/285, con il suo innovativo design a scanalature può essere facilmente montata su uno speciale supporto a slitta. Tale supporto permette una più facile ed efficace installazione del dispositivo.
Per montare la telecamera al supporto, posizionatela nell'apposita scanalatura e fatela slittare.
Per staccare la telecamera dal supporto a slitta, tenete la telecamera con la lente distante da voi e premendo il pulsante di rilascio tirate il supporto verso di voi.
Questo supporto a slitta può essere abbinato sia ai supporti bi-adesivi da casco che a tutti i supporti opzionali che adottano questo tipo di slitta.

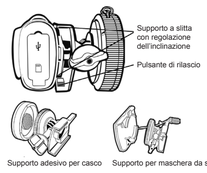

Una volta montata la telecamera al supporto a slitta occorre:
1. Montare la telecamera al supporto intercambiabile più adatto in base a ciò che si desidera filmare.
2. Aggiustare l'inquadratura della videocamera in modo che non filmi il cielo o il terreno.

Supporti a vite

XTC-280/285 può essere montata anche utilizzando supporti muniti di vite standard per macchine fotografiche. Nella parte inferiore del XTC-280/285 vi è infatti un foro di fissaggio che permette di montare la telecamera su tali supporti, inserendo semplicemente la vite di fissaggio nell'apposito foro e ruotando la telecamera in senso orario.
Se volete fissare la telecamera al manubrio della vostra bicicletta o montarla sul casco tramite supporto a cinghia, dovete:
1. Montare la telecamera sul supporto a vite più adatto a ciò che si desidera filmare.
2. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata nel modo corretto e che non inquadri cielo o terra.

Sistemi compatibili

XTC-280/285 è compatibile sia con sistemi operativi Windows che con MAC.
Il formato video è H264, il formato dei file è MP4

Download dei video

Non c'è bisogno di installare ulteriori software per il collegamento con XTC-280/285.
Prima di scaricare i video, assicuratevi che il pacco batteria sia completamente carico
Connettete la telecamera alla porta USB usando il cavo in dotazione.
La telecamera viene vista dal PC come una normalissima memoria esterna (chiavetta USB), ma con solo la possibilità di scaricare i filmati sul vostro PC; non è possibile caricare alcun dato sulla memoria SD (secondo le vigenti norme EU).
Troverete i vostri video salvati nella cartella "DC IM" > "100Media"

Come riformattare la Micro SD card

N.B. Si consiglia di formattare le nuove micro SD al loro primo utilizzo. La formattazione della Micro SD card permette di cancellare tutti i file video in un unico istante.
Per far ciò occorre che la micro SD card sia all'interno della stessa telecamera.
1. Spegnere la telecamera portando il selettore "record" in posizione Off.
2. Tenere premuto il pulsante di riformattazione presente nel retro della camera aiutandosi con un oggetto sottile.
3. Tenendo premuto il tasto al punto 2, accendere la telecamera portando il selettore "record" in posizione di registrazione.
4. Tenere premuto il tasto di riformattazione fino a quando il led della memoria lampeggia verde.
5. Spostate il selettore "record" in posizione off.
6. La formattazione è avvenuta correttamente se si avvertono 2 Beep (solo modello XTC-280)

Nota: la Micro SD card non può essere riformattata se l'indicatore di batteria quasi scarica si accende (rosso lampeggiante). Assicuratevi che le batterie siano completamente cariche o nuove prima di iniziare il processo di riformattazione.

Nota: XTC-280/285 è progettata per massimizzare la durata della batteria per essere la compagnia ideale delle vostre avventure, la CPU viene quindi spenta e non alimentata quando il selettore di registrazione è in posizione "OFF". A causa di ciò NON É POSSIBILE impostare la data.

Problemi & Soluzioni

Problemi	Soluzioni
Batteria	
La telecamera non si accende	Assicuratevi che il pacco batteria sia installato correttamente e che sia carico.
Registrazione	
La telecamera non registra	Assicuratevi di aver spostato correttamente il selettore "record" (totalmente in avanti). Se l'indicatore di registrazione non si accende spegnete il dispositivo e re-installate il pacco batteria.
	Verificate che ci sia abbastanza memoria nella Micro SD card.
Micro SD card	
La Micro SD card non viene letta	Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente.
	Connettete la telecamera al computer per verificare che ci sia abbastanza spazio di memoria
	Attendete che si concluda il processo di formattazione
Visualizzazione Video	
Il video è lento e si inceppa	Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera
	Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati
	Trasferite i file video sul computer prima di vederli
	Accertarsi che il proprio media player sia aggiornato e che il proprio computer rispetti i requisiti minimi richiesti (vedere sopra)
Download del Video	
Trasferimento dati lento	Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera. Scollegate e ricollegate il cavo USB
	Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati
Il computer non riconosce la telecamera	Assicuratevi che la telecamera collegata al computer abbia il selettore "record" posizionato su ON
	Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente
	La Micro SD card potrebbe essere corrotta. Attendete che si concluda il processo di formattazione
Audio	
Disturbi causati dal vento	Applicate un filtro, ad esempio del nastro adesivo, sul foro del microfono.

Garanzia

Il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e la garanzia lascia impregiudicati tali diritti.
La durata della garanzia è di mesi 24 a decorrere dalla data di acquisto o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore ed è valida su tutto il territorio nazionale; per farla valere l'utente deve presentare lo scontrino d'acquisto assieme al box dell'apparato acquistato.
La garanzia copre l'apparecchio nella totalità delle sue parti e comprende sia il materiale che la manodopera necessaria per le riparazioni.
La garanzia non copre i difetti causati dall'uso o collegamento del Prodotto con accessori o/e software non prodotti o forniti dal Produttore o da un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto medesimo è stato realizzato. Essa non è valida in caso di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti diversi dai centri autorizzati o in caso di riparazioni effettuate con ricambi non autorizzati. La garanzia non è valida e non sarà possibile azionare alcuna rivalsa, inoltre, qualora il prodotto sia stato modificato o alterato rispetto alla sua funzione ed alle sue caratteristiche al momento della vendita.
Nulla sarà dovuto all'acquirente per il tempo durante il quale l'apparecchio sarà rimasto inattivo né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese sostenute come pure per danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio o comunque non normale dell'apparecchio.

UK

XTC-280/285 Action Camera

Thank you for your purchase of the XTC-280/285 Action Camera. As someone who seeks adventure, we are proud to offer you the ultimate tool in capturing and recording your adventures. With easy to use one switch operation, 130 degree angle lens and 2 recording modes: Standard HD Ready (SD: 1280x720) and Full HD (HD: 1920x1080). Thanks to the equipped Lithium battery pack it is possible to record up to 3 hours. Once captured, simply connect to your computer and upload the videos to share with friends. It is that simple! Enjoy!

What's in the box

› Midland XTC-280/285 Action camera
› 900mAh Lithium battery pack
› USB cable
› Two helmet mounts (also suitable for any vertical surface)

XTC-280/285 Features and Controls

Note: ***the XTC280/285 doesn't emit any sound to be invisible when it is necessary.***

Features:

HD features	SD features
30 frames per second	60 frames per second
130 degree angle lens	90 degree angle lens
16:9 aspect ratio	16:9 aspect ratio
1920 x 1080 resolution	1280x720 resolution
Codec H.264 (.mp4 files)	Codec H.264 (.mp4 files)



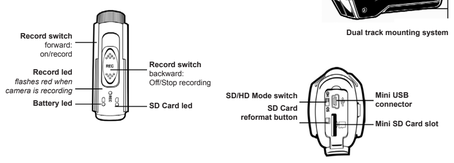

Quick Start Guide

N.B. ***Format the micro SD memory card before the first usage directly from the camera following the indication in related paragraph.***

1. Open battery door and install the battery pack. Replace battery cover.
2. Open and fold down back rubber cover. Insert micro SD card observing proper direction.
3. Choose the desired quality definition (SD: HD Ready; HD: FULL HD). Close the cover.
4. Move RECORD switch forward, **recording will start in 4 seconds**.
5. To stop recording, slide switch back to the off position.
6. Plug in camera to computer and download video.

Getting to Know the XTC-280/285

Battery



1. To insert the battery pack, push down the battery door latch on the right side of the camera. Door will release. Push forward to remove.
2. Install the Lithium battery pack.
3. Return battery door and click into place.

Battery Status Indicator	Meaning
Solid Green	Indicates full battery life
Solid Red	Indicates half battery life
Blinking Red*	Indicates low battery life
No Light	Batteries are dead

Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to charge the battery because the camera will stop recording at this point.

Micro SD Card

1. Open and fold down the back rubber cover.
2. Insert Micro SD card into slot observing proper direction (shown sideways).
3. Return rubber flap into place.

NOTE: XTC-280/285 supports up to 32GB memory card size.

Recording

1. Move the RECORD switch forward. This turns the camera on.
2. The battery and the memory card indicator will turn on showing the status of the camera. **The record indicator will begin flashing red after 4 seconds.** This indicates the camera is capturing video. (1 single Beep - only on XTC-280)
3. To stop recording, move the RECORD switch back to the off position. (3 Beeps indicate "stop recording", 2 Beeps to indicate "correct video saving" - only on the XTC-280)

Note: Don't remove the battery while recording because the file can be damaged

SD card LED Status	Meaning
Green	1 GB or more available
Orange	512 MB to1 GB available
Red	Below 512 MB available or no MicroSD card installed.
Flashing Red	Cannot read the card
Flashing Green	Indicates card has been reformatted.

Memory Size	HD Record Time	SD Record Time
1 GB	11 minutes	13 minutes
2 GB	22 minutes	26 minutes
4 GB	45 minutes	52 minutes
8 GB	90 minutes	105 minutes
16 GB	175 minutes	210 minutes
32 GB	350 minutes	410 minutes

Note: The camera will divide the video in files of 10 minutes each (approximately 900Mb)

Camera Mounting

Mount on Dual Track System
The XTC-280/285 was innovatively designed with an identical dual track mount system on either side of the camera. This allows an ease of installation.
To mount the camera on the dual track mount, slide the camera onto the dual track system with the two notches on the mount facing towards the back of the camera.
To detach the camera from the dual track mount, hold the camera with the lens facing away from you. Press down the mount release switch and pull the mount towards yourself.
The dual track mount allows the camera to be easily mounted on the helmet mount and on all other optional accessories with same type of slides.

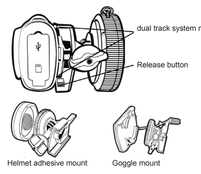

When mounting the camera on the dual track mount, you must do the following:
1. Consider what you would like to shoot and use the helmet mount or goggle mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

Mount using the Thread Mount
On the bottom of the XTC-280/285 there is a standard thread mount that allows the camera to be mounted on every accessories that has standard camera screw.
To fix the camera, insert the screw on the mount into the camera thread and rotate the camera clockwise to tighten down onto the screw.
When mounting the camera on the handlebars of a bike or with the vented helmet strap mount follow these steps:
1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

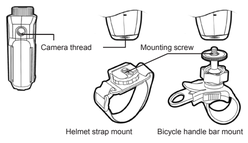

Compatible Systems

The XTC-280/285 can be used on both Windows operating system and MAC.
The video codec is H.264, the file format is .MP4.

Downloading Videos

There is no need to install any software with the XTC-280/285. It is a plug and play device.
Before downloading videos, ensure batteries are fully charged.
Connect the camera to the USB port using the included cable.
The camera will be automatically recognized as an external hard drive (USB key) but videos could only be download; it is not possible upload any data on your SD card based on current EU law.
All your videos will be saved into the "DC IM" > "100Media".

Reformatting the Micro SD card

Note: ***Format the micro SD card from the camera before the first usage.***

The Micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to delete all the videos at one time. Follow these steps:
1. Turn OFF the camera, sliding the RECORD switch to the OFF position.
2. Press and HOLD the Micro SD card reformat button.
3. Move the RECORD switch to the record position holding the reformatting button.
4. Release the reformatting button when the memory card LED is blinking green.
5. Turn OFF the camera, sliding the RECORD switch to the OFF position.
6. Two Beeps if the formatting process is successful (only on the XTC-280)

Note: The camera cannot reformat the Micro SD card if the low battery light is on. Ensure new batteries are installed in the camera before attempting the reformat process.

Note: XTC-280/285 is designed to be your ideal partner during all your adventures, so the CPU is totally turned OFF when the record button is in OFF position to maximize the battery last. Due to this IT IS NOT POSSIBLE to set time and data.

Tips and Tricks

Problem	Solution
Battery	
Camera not turning on	Ensure the battery pack is installed properly and fully charged.
Recording	
Camera not recording	Make sure the switch is pushed all the way forward. If the record LED does not come on, turn off the device and reinstall the battery.
	Verify available memory.
Micro SD card	
Micro SD card not reading	Ensure the Micro SD card is inserted properly.
	Plug camera into the computer to verify it has available storage.
	Attempt formatting process.
Video Playback	
Slow or choppy video	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device.
	Remove other unused USB devices.
	Transfer video to computer before viewing.
	Make sure the media player you are using is updated and your computer respects the minimum requirements.
Video Downloading	
Slow data transfer	Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. If registering as 1.1, unplug and the re-plug the device.
	Remove other unused USB devices.
Computer does not recognize camera	Ensure record switch is in the record position while connected to computer.
	Ensure the Micro SD card is inserted properly.
	Micro SD card may be corrupted. Attempt formatting process.
Sound	
Excessive Wind Noise	Place piece of tape over microphone hole.

Limited Warranty

The Warranty does not limit the user's statutory rights under applicable National laws relating to the sale of consumer products.
The warranty period starts at the time of Product's original purchase by the first end-user and lasts 24 months.
It is only valid and enforceable in the country where the user has purchased the product provided that the same product has been intended for sale in that country by the manufacter.
To make use of this warranty, it is necessary to return the defective product with its original package together with the original sales receipt to the authorized service centre.
The warranty totally covers the device in all its parts and the workmanship necessary to repair it.
The warranty does not cover defects or damages caused to the Product by misuse with, or connection to, any accessory or software not produced or supplied by the manufacturer or by use of the product for any other use than for intended use of the product.
The warranty is not enforceable if the product has been dismantled, modified or repaired by anyone other than the authorized service centre or if it is repaired using unauthorized spare parts.
Moreover, the warranty is not valid and no protest can be made if the product has been modified or altered respect to its original purpose.
Nobody will be indemnified for the inactivity period of the device nor can expect refund or claim for direct or circumstantial damages due to an inappropriate use of the device.

D

XTC-280/285 Actionkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für die XTC-280/XTC-285 Actionkamera entschieden haben. Wir sind stolz, Ihnen als Abenteurer dieses ultimative Gerät zur Aufzeichnung Ihrer Abenteuer anbieten zu können. Mit einfacher Einknopfbedienung, 130° Weitwinkel Sichtfeld und 2 Aufnahmeformaten: Standard HD Ready (SD: 1280 x 720) und FULL HD (HD: 1920 x 1080). Dank des beigefügten Lithiumakkus ist eine Aufnahmezeit von bis zu 3 Stunden möglich. Nach der Aufzeichnung schließen Sie das Gerät einfach an Ihren Computer an und laden die Videos zur gemeinsamen Betrachtung mit Freunden herunter. So einfach ist das! Viel Spaß!

Lieferumfang

› Midland XTC-280/285 Action Videokamera
› USB-Kabel
› 900mAh Lithium Akku
› KFZ Ladekabel
› Zwei Befestigungen für den Helm (auch passend für senkrechte Oberflächen)

XTC-280/285 Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente

Achtung: Die XTC-285 erzeugt keine Geräusche, um bei Bedarf lautlos zu bleiben

Ausstattungsmerkmale:

HD Merkmale	SD Merkmale
30 Bilder pro Sekunde	60 Bilder pro Sekunde
Weitwinkel 130°	Weitwinkel 90°
16:9 Bildformat	16:9 Bildformat
1920 x 1080 Auflösung	1280 x 720 Auflösung
Codec H.264 (MP4 Aufnahme)	Codec H.264 (MP4 Aufnahme)

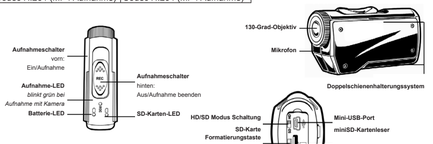

Schnellanleitung

Achtung: Formatieren Sie die Mikro SD Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch direkt von der Kamera aus. Folgen Sie hierfür den Anweisungen aus dem späteren Abschnitt in dieser Anleitung

1. Das Batteriefach öffnen und den Akku einsetzen. Den Deckel wieder schließen.
2. Den hinteren Gummideckel öffnen und herunterklappen. Legen Sie nun die Micro SD-Karte ein, achten Sie hierbei auf die richtige Ausrichtung der Karte.
3. Wählen Sie die gewünschte Qualität (SD: HD Ready; HD: FULL HD). Schließen Sie den Deckel.
4. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn, die Aufnahme beginnt nach 4 Sekunden.
5. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.
6. Schließen Sie die Kamera am Computer an und laden Sie das Video herunter.

XTC-280/285 Wissenswertes

Batterie



1. Um den Akku einzulegen, drücken Sie den Riegel der Batteriefachklappe auf der rechten Seite der Kamera und schieben Sie die Klappe vorwärts.
2. Legen Sie den Lithium Akku ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs zurück und achten Sie darauf, dass er einrastet.

Batterie-Statusanzeige	Bedeutung
Leuchtet grün	Batterien voll
Leuchtet rot	Batterien halb voll
Blinkt rot*	Batterien leer
Keine Anzeige	Batterien völlig erschöpft

Wichtig: Wenn die rote Batterie LED anfängt zu blinken, wird die Kamera die Aufnahme stoppen. Um weitere Aufnahmen machen zu können, müssen Sie die Batterie zuerst wieder laden.

microSD-Karte

1. Öffnen Sie die hintere Gummiabdeckung.
2. Setzen Sie eine microSD-Karte richtig herum ein (Seitenansicht).
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

Achtung: Die XTC-280/285 unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB

Aufnahme

1. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn. Zeigt den Status der Kamera an.

2. Die Batterie- und SD-Kartenanzeige zeigt den Status der Kamera an. Die Aufnahmeanzeige beginnt nach 4 Sekunden rot zu blinken. Hiermit wird angezeigt, dass die Kamera jetzt ein Video aufzeichnet. (1 einfaches piepen – nur bei der XTC-280)

3. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück. (3 faches Piepen signalisiert den „Aufnahmestopp", gefolgt von einem 2 fachen Piepen, welches bedeutet: „Das Video wurde fehlerlos gespeichert." – nur bei der XTC-280)

Bitte beachten Sie*: Nicht die Batterie während der Aufnahme entfernen. Dies kann zu beschädigten Dateien führen.*

SD-Karte LED-Status	Bedeutung
Grün	1 GB oder mehr verfügbar
Orange	512 MB bis 1 GB verfügbar
Rot	Weniger als 512 MB verfügbar oder keine microSD-Karte eingesteckt
Blinkt rot	Karte kann nicht gelesen werden
Blinkt grün	Karte wurde neu formatiert.

Speichergröße	HD Aufnahmezeit	SD Aufnahmezeit
1 GB	11 Minuten	13 Minuten
2 GB	22 Minuten	26 Minuten
4 GB	45 Minuten	52 Minuten
8 GB	90 Minuten	105 Minuten
16 GB	175 Minuten	210 Minuten
32 GB	350 Minuten	410 Minuten

Bitte beachten Sie: Die Kamera unterteilt das Video automatisch in Segmente von 10 Minuten (ca. 900 Mb).

Kamerahalterung

Montage auf Doppelschienensystem
Die XTC-280/285 hat ein innovatives Design mit identischen Doppelschienenhalterungen auf beiden Seiten der Kamera. Dies vereinfacht die Installation.
Zur Montage schieben Sie die Kamera auf das Doppelschienensystem. Zum Abnehmen der Kamera von der Doppelschienenhalterung halten Sie die Kamera mit dem Objektiv von Ihnen weg gerichtet. Drücken Sie den Entriegelungsschalter für die Halterung und ziehen Sie die Halterung auf sich zu.
Die Doppelschienenhalterung ermöglicht eine einfache Montage der Kamera auf der Helmhalterung und auf allem anderen optionalen Zubehör mit der gleichen Schienenführung.
Bei der Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung gehen Sie wie folgt vor:
1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und ob Sie die Helm- oder Brillenhalterung benutzen.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

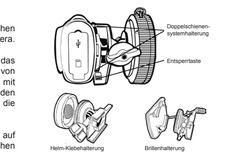

Montage mit Schraubhalterung
Unter der XTC-280/XTC-285 befindet sich ein Norm-Stativgewinde.
Es ermöglicht die Befestigung der Kamera an jedem Zubehör, das eine passende Schraube besitzt
Zur Befestigung der Kamera setzen Sie die Schraube der Halterung in das Kameragewinde ein und drehen Sie die Kamera nach rechts.
Zur Befestigung der Kamera am Lenker oder mit dem Helmgurt folgen Sie den nachstehenden Schritten:
1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und montieren Sie entsprechend.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

Kompatible Systeme

Die XTC-280/XTC-285 kann sowohl mit Windows wie auch MAC benutzt werden.
Die Kamera nimmt im MP4-Format auf (Codec H.264).

Videos herunterladen

Für die XTC-280/285 muss keine zusätzliche Software installiert werden. Die Kamera muss vor dem Anschließen angeschaltet werden. Dies ist ein Plug-and-play-Gerät.
Vor dem Herunterladen des Videos vergewissern Sie sich, dass die Batterien vollständig geladen sind.
Schließen Sie die Kamera am USB-Port über das mitgelieferte Kabel an.
Die Kamera wird automatisch als externes Laufwerk erkannt. Videos können ausschließlich von der Kamera auf den PC geladen werden. Es ist nicht möglich Dateien vom PC auf die SD-Karte in der Kamera zu kopieren, basierend auf die aktuellen EU Gesetze. Ihre Videos werden im Ordner DCIM gespeichert > "100Media".

MicroSD-Karte neu formatieren

Achtung: Formatieren Sie die Mikro SD Speicherkarte der Kamera vor dem ersten Gebrauch
Die microSD-Karte kann in der Kamera neu formatiert werden. Hiermit können Sie alle Videos gleichzeitig löschen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:
1. Schalten Sie die Kamera aus, schieben Sie dafür den Aufnahmeschalter auf die Position OFF.
2. Halten Sie die Formatierungstaste gedrückt.
3. Schieben Sie den Aufnahmeschalter in die Aufnahmeposition während die Formatierungstaste gedrückt bleibt.
4. Sobald die Speicherkartenanzeige grün leuchtet, lassen Sie die Formatierungstaste los.
5. Schalten Sie die Kamera aus, schieben Sie dafür den Aufnahmeschalter auf die Position OFF.
6. Wenn die Formatierung erfolgreich beendet wurde, sind zwei Pieptöne zu hören – nur bei der XTC-280.

Bitte beachten Sie: Die Kamera kann die microSD-Karte nicht neu formatieren, wenn die Anzeige für geringe Batterieakapität leuchtet. Setzen Sie vor der Formatierung einen frischen Akku in die Kamera ein oder laden Sie ihn.
Achtung: XTC-280/XTC-285 wurde dafür entwickelt Ihr idealer Partner bei Ihren Abenteuern zu sein. Um die Batterielaufzeit voll nutzen zu können, ist der Prozessor während der Aufnahmeschalter in der OFF Position ist, ausgestellt. Deswegen ist es NICHT möglich Uhrzeit und Datum einzustellen.

Problembehebung

Problem	Lösungsvorschlag
Batterie	
Kamera schaltet sich nicht ein.	Überprüfen Sie den richtigen Sitz des vollständig geladenen Akkus.
Aufnahme	
Kamera zeichnet nicht auf.	Achten Sie darauf, dass der Schalter bis ganz nach vorn geschoben ist. Leuchtet die Aufnahme-LED nicht auf, so schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie einen geladenen Akku ein..
	Überprüfen Sie die verfügbare Speicherkapazität.
microSD-Karte	
microSD-Karte wird nicht gelesen.	Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist.
	Schließen Sie die Kamera am Computer an, um die Speicherkapazität zu überprüfen.
	Formatieren Sie sie neu.
Videowiedergabe	
Langsames oder abgehacktes Video.	Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist.
	Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab.
	Übertragen Sie das Video vor dem Betrachten auf den Computer.
	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mediaplayer auf dem aktuellsten Stand ist und der Computer den Mindestanforderungen entspricht.
Video-Download	
Langsame Datenübertragung.	Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist. Wird sie als Version 1.1 registriert, abtrennen und neu anschließen.
	Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab.
Computer erkennt die Kamera nicht.	Achten Sie darauf, dass der Schalter beim Anschluss am Computer bis ganz nach vorn geschoben ist.
	Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist.
	Die microSD-Karte ist möglicherweise beschädigt. Formatieren Sie sie neu.
Ton	
Übermäßige Windgeräusche.	Decken Sie die Öffnung des Mikrofons mit einem Klebestreifen ab.

Gewährleistung/Garantie

Durch die Gewährleistung werden andere Verbraucherrechte unter der nationalen oder europäischen Gesetzgebung nicht berührt.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf-/Lieferdatum (bei Teilen mit beschränkter Lebensdauer wie Akkus, Ladegeräte, Headsets und Antennen: 6 Monate).
Sie ist ausschließlich in dem Land gültig, in dem das Produkt erworben und angeboten wurde und vom Hersteller für den Verkauf vorgesehen ist.
Im Falle eines es notwendig das beanstandete Gerät (mit Fehlerangabe) in der originalen Verpackung zusammen mit dem gültigen Kaufbeleg zum Vertragspartner bzw. an den von ihm autorisierten Servicepartner zu schicken. Es gelten die gesetzlichen Regelungen sowie die aktuellen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen des Vertragspartners.
Alan Electronics GmbH gewährt auf alle mit den Markennamen ALAN, Albrecht und MIDLAND gekennzeichneten Produkte eine Garantie von 24 Monaten, bei einzelnen Produkten eine zusätzliche erweiterte Herstellergarantie. Sollten Sie feststellen, dass ein Produkt nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenden Sie sich bei in Deutschland gekauften Geräten bitte zuerst an unseren Service Support, die Firma PST professional support technologies GmbH unter der Servicenummer 01805-012204 (14 Cent p. Minute im Festnetz) oder Sie stellen Ihre Fragen kostenfrei per E-Mail an: **alan-service@ps-tech.de**
Zur schnelleren Abwicklung von Reparaturen senden Sie diese bitte an folgende Adresse:
Firma PST professional support technologies GmbH, Breitscheider Weg 117a, 40885 Ratingen. Bitte legen Sie der Sendung eine Kopie der Rechnung und eine detaillierte Fehlerbeschreibung bei. Ausgenommen sind CB- Funk-, Amateurfunk-, Seefunkartikel, Funkscanner und jeweiliges Zubehör. Diese schicken Sie bitte weiterhin an Alan Electronics, Daimlerstraße 1k, 63303 Dreieich.

E

XTC-280/285 Action Camera

Gracias por ha

P

XTC-280/285 Action Camera

Agradecemos ter adquirido a Câmara XTC-280/285 Action. Do mesmo modo que aqueles que procuram a aventura, estamos orgulhosos em poder oferecer a ferramenta mais avançada para captar e gravar as suas aventuras. Com um interruptor de funcionamento fácil de usar, lentes com ângulo de 130 graus e 2 modos de gravação: Standard (SD: 1280x720) e Alta definição (HD: 1920x1080). Graças ao conjunto de baterias de lítio com o qual está equipado é possível gravar até 3 horas. Uma vez captada a imagem, basta ligar ao seu computador e descarregar os vídeos para partilhar com os amigos. É tão simples quanto isso! Aproveite!

O conteúdo da embalagem

- Câmara Midland XTC-280/285 Action
- Cabo USB
- Conjunto de baterias de Litio 900mAh
- Dois capacetes (também adequados para qualquer superfície vertical)

Controlos e Características da XTC-280/285

Nota: XTC285 não emite nenhum som para ser invisivel quando é necessário

Características

Características HD	Características SD
30 imagens por segundo	60 imagens por segundo
Lentes com ângulo 130 graus	Lentes com ângulo 90 graus
Formato 16:9	Formato 16:9
Resolução 1920x1080	Resolução 1280x720
Grava como H264 (.mp4)	Grava como H264 (.mp4)

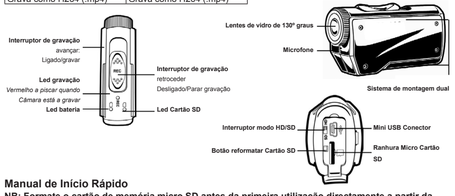

Manual de Inicio Rápido

NB: Formate o cartão de memória micro SD antes da primeira utilização directamente a partir da câmara de acordo com a indicação no respectivo parágrafo

1. Abrir a porta da bateria e instalar o conjunto de baterias. Tornar a colocar a tampa da bateria.
2. Abrir e dobrar para trás a tampa de borracha. Introduzir o micro cartão SD tendo em atenção o sentido correcto de inserção.
3. Escolher a qualidade de definição pretendida (SD: HD Ready; HD: Full HD). Fechar a tampa.
4. Movimente o interruptor RECORD(GRAVAR) para a frente, **a gravação começará dentro de 4 segundos.**
5. Para parar a gravação, corra o interruptor para a posição Off(desligado).
6. Ligue a câmara ao computador e descarregue o vídeo.

Conhecer a XTC-280/285

Bateria



1. Para introduzir o conjunto de baterias, pressionar o fecho da porta da bateria para baixo no lado direito da câmara. A porta será solta. Empurre para a frente para remover.
2. Instalar o conjunto de baterias de Lítio.
3. Coloque a porta da bateria de novo no lugar.

Indicador do estado da Bateria	Significado
Verde Sólido	Indica bateria carregada na totalidade
Vermelho Sólido	Indica bateria com meia carga
A piscar	Indica bateria fraca
Sem luz	Baterias sem carga

Nota: Quando o LED vermelho da bateria começar a piscar, deve estar preparado para carregar a bateria porque a câmara parará de gravar neste momento.

Cartão Micro SD

1. Abra e dobre para baixo a tampa de borracha na parte de trás.
2. Introduza o cartão Micro SD na ranhura na posição correcta (com os lados visíveis)
3. Volte a colocar no lugar a tampa de borracha.

NOTA: XTC-280/285 suporta cartão de memória com capacidade até 32GB

Gravar

1. Movimente a partilha RECORD para a frente. Assim, a câmara liga-se.
2. O indicador da bacteria e do cartão de memória irá acender-se mostrando o estado da câmara. O indicador de gravação irá começar a piscar com uma luz vermelha após 4 segundos. Isto indica que a câmara está a capturar vídeo. [1 só sinal sonoro – apenas no XTC-280]
3. Para parar de gravar, movimente a partilha RECORD para a posição OFF. [3 sinais sonoros indicam "parar de gravar", 2 sinais indicam "gravação de vídeo correcta" – apenas no XTC-280]

Nota: A câmara continuará a gravar durante 3 segundos após ter colocado o interruptor na posição off (desligado).

Estado do LED do cartão SD	Significado
Verde	1 GB ou mais disponível
Laranja	512 MB a 1 GB disponível
Vermelho	Abaixo de 512 MB disponíveis ou cartão Micro SD instalado.
Vermelho a piscar	Não pode ler o cartão
Verde a piscar	Indica que o cartão foi reformatado.

Tamanho da Memória	Tempo de Gravação HD	Tempo de Gravação SD
1 GB	11 minutos	13 minutos
2 GB	22 minutos	26 minutos
4 GB	45 minutos	52 minutos
8 GB	90 minutos	105 minutos
16 GB	175 minutos	210 minutos
32 GB	350 minutos	410 minutos

Nota: A câmara irá dividir o video em ficheiros de 10 minutos (aproximadamente 900 Mb)

Montagem da Câmara

Montagem no Sistema de Estrutura Dual

A XTC-280/285 foi desenhada duma forma inovadora, com um sistema de estrutura dual em ambos os lados da câmara. Isto permite uma fácil instalação.
Para montar a câmara na estrutura dual de montagem, faça deslizar a câmara no sistema de estrutura dual com os dois encaixes na montagem de frente para a parte de trás da câmara.
Para desmontar a câmara da estrutura de montagem dual, segure na câmara com as lentes de costas para si. Pressione para baixo o interruptor de libertação de montagem e puxe a estrutura de montagem para si.
O sistema dual track permite que a câmara seja facilmente montada tanto na estrutura do capacete como na estrutura dos óculos de protecção. Isto elimina o inconveniente de ter que remontar a câmara todas as vezes.

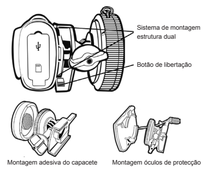

Quando for para montar a câmara na estrutura de montagem dual, deve fazer o seguinte:
1. Ter em consideração o que gostaria de filmar e utilizar a estrutura de montagem do capacete ou dos óculos de protecção em conformidade com isso.
2. Assegure-se, uma vez ligada, que a câmara está colocada direita e não voltada para o chão ou para o céu.

Montagem utilizando a Estrutura com Encaixes

No cimo do XTC-280/XTC há um suporte roscado que permite que a câmara seja montada em todos os acessórios que possuam um parafuso standard para câmara.
Para fixar a câmara, introduza o parafuso na estrutura do encaixe da câmara e rode a câmara no sentido dos ponteiros do relógio para apertar bem o parafuso.
Quando da montagem da câmara no punho da bicicleta ou com a faixa de ventilação do capacete siga estes passos:
1. Classifique o que pretende filmar e monte em conformidade com isso.
2. Assegure, uma vez ligado, que a câmara está direita e não voltada para o chão ou para o céu.

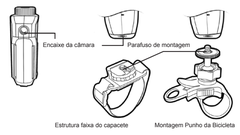

Sistemas Compatíveis

O XTC – 200 pode tanto ser utilizado com sistema operativo Windows como com MAC.
O codec de vídeo é H.264, o formato de ficheiro é .MP4.

Descarregar Vídeos

Não há necessidade de instalar qualquer software com a XTC-280/285. É um dispositivo de ligar e usar.
Antes de baixar os vídeos, assegure-se que as baterias estão completamente carregadas. A câmara será automaticamente reconhecida como um disco rígido externo (tecla USB) mas só podem ser descarregados vídeos, não é possível carregar dados no seu cartão SD com base na actual lei EU.
Todos os seus vídeos serão guardados na pasta "DC IM" > "100Media".

Reformatar o cartão Micro SD

Nota: Formate o cartão de memória SD a partir da câmara antes da primeira utilização

O cartão Micro SD pode ser reformatado enquanto estiver na câmara. Isto permite-lhe apagar todos os vídeos duma só vez. Siga estes passos:
1. Desligue a câmara, desligando a partilha RECORD para a posição OFF.
2. Quando o indicador da bateria ficar verde, pressione e mantenha pressionado o botão de reformatar cartão Micro SD.
3. Movimente a partilha RECORD para a posição de gravação pressionando o botão de reformatação.
4. Solte o botão de reformatação quando o LED do cartão de memória piscar uma luz verde.
5. Desligue a câmara, deslizando a partilha RECORD para a posição OFF
6. Dois sinais sonoros se o processo de formatação for executado com êxito – apenas no XTC-280

Nota: A câmara não pode reformatar o cartão Micro-SD se estiver acesa a luz indicadora de bateria fraca. Assegure que são instaladas novas barreiras antes de tentar o processo de reformatação.

Nota: XTC-280/XTC-285 foi concebido para ser o parceiro ideal nas suas aventuras. Assim, a CPU está totalmente desligada quando o botão de gravação está na posição OFF para maximizar a duração da bateria. Devido a esta questão, NÃO É POSSÍVEL definir hora e data

Sugestões e Truques

Problema	Solução
Bateria	
Câmara não liga	Assegurar que o conjunto das baterias está correctamente instalado e completamente carregado.
A gravar	
Câmara não está a gravar	Verifique se o interruptor está todo empurrado para a frente. Se o LED de gravação não acender, desligue o dispositivo e reinstale a bateria.
	Verificar memória disponível.
Cartão Micro SD	
Cartão Micro SD não está a ler	Verifique se o cartão Micro SD está introduzido correctamente
	Ligue a câmara ao computador para verificar o espaço disponível.
	Tente o processo de formatação.
Leitura do vídeo	
Vídeo lento ou intermitente	Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0.
	Retire outros dispositivos USB que não estiverem a ser utilizados
	Transferir o vídeo para o computador antes de o visualizar.
	Certifique-se de que o reprodutor multimédia que está a utilizar está actualizado e que o seu computador cumpre os requisitos mínimos
Descarregar Vídeo	
Transferência de dados lenta	Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0. Se registar 1.1.desligue e volte a ligar o dispositivo.
	Retire outros dispositivos USB não utilizados..
Computador não reconhece a câmara	Verifique se o interruptor de gravação está na posição de gravar enquanto está ligado ao computador.
	Assegure-se que o cartão Micro SD está correctamente introduzido
	O cartão Micro SD pode estar corrompido. Tente o processo de formatação.
Som	
Ruído excessivo do Vento	Coloque um pedaço de fita cola no orifício do microfone.

Garantia

A garantia não limita os direitos legais em conformidade com as leis Nacionais aplicáveis relativas à venda de produtos de consumo.
O período de garantia tem início no momento da compra do Produto original pelo primeiro utilizador final e termina após 24 meses.
É somente válida e obrigatória no país onde o utilizador adquiriu o produto desde que o mesmo produto tenha sido destinado pelo fabricante para venda nesse país.
Para fazer uso desta garantia, é necessário devolver para um centro de assistência autorizado, o produto defeituoso, com a embalagem original em conjunto com o original do recibo da venda.
A garantia cobre totalmente o aparelho em todas as suas partes e a mão-de-obra necessária para o reparar.
A garantia não cobre defeitos ou danos causados ao Produto devidas a uso incorrecto, ou a ligação a qualquer acessório ou software não produzido ou fornecido pelo fabricante ou pelo uso do produto para qualquer outro fim que não aquele a que é destinado.
A garantia não é obrigatória se o produto tiver sido desmontado, modificado ou reparado por qualquer outra pessoa que não o centro de assistência autorizado ou se for reparado usando peças de substituição não autorizadas.
Além disso, a garantia não é válida e não pode ser feita reclamação se o produto tiver sido modificado ou alterado no que se relaciona com a sua finalidade original.
Não será devida qualquer indemnização para o período de inactividade do dispositivo nem pode ser esperado reembolso ou reivindicação por danos directos ou circunstanciais devido ao uso inadequado do dispositivo.

GR

XTC-280/285 Action Camera

Ευχαριστούμε που αγοράσατε την βιντεοκάμερα XTC-280/XTC-285. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε, σε όσους αναζητούν την περιπέτεια, το απόλυτο εργαλείο για την απαθανάτιση και καταγραφή των δραστηριοτήτων σας. Με εύκολο χειρισμό με ένα μόνο πλήκτρο, 130 μοίρες φακό γωνιακής θέασης και 2 τρόπους καταγραφής: Standard HD (SD:1280x720) και FULL HD (HD:1920x1080).Χάρη στο πακ μπαταριών λιθίου είναι εφικτή η συνεχής καταγραφή βίντεο έως και 3 ώρες. Μόλις ολοκληρώσετε την καταγραφή, απλά συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας και "ανεβάστε" τα βίντεο για να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας. Είναι τόσο απλό! Καλή διασκέδαση!

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Action κάμερα Midland XTC-280/XTC-285
- Πακ μπαταριών Li-Ion 900mAh
- Καλώδιο USB
- 2 Βάσεις στήριξης κράνους (επίσης κατάλληλες για οποιαδήποτε κάθετη επιφάνεια)

Χαρακτηριστικά και Χειριστήρια της XTC-280/285

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η κάμερα XTC-285 δεν εκπέμπει κανέναν ήχο προκειμένου να είναι αφανής όταν είναι απαραίτητο

Χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά Υψηλής Ανάλυσης (HD)	Στάνταρ Χαρακτηριστικά (SD)
30 πλαίσια το δευτερόλεπτο	60 πλαίσια το δευτερόλεπτο
130ο φακός γωνιακής θέασης	90ο φακός γωνιακής θέασης
16:9 aspect ratio	16:9 aspect ratio
Ανάλυση 1920x1080	Ανάλυση 1280x720
Κωδικοποίηση H.264(.mp4 αρχεία)	Κωδικοποίηση H.264(.mp4 αρχεία)

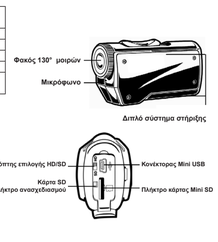

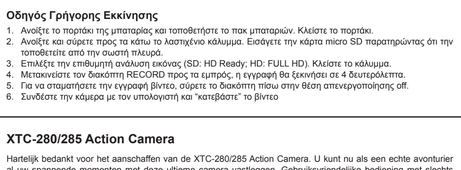

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. Ανοίξτε το πορτάκι της μπαταρίας και τοποθετήστε το πακ μπαταριών. Κλείστε το πορτάκι.
2. Ανοίξτε και σύρετε προς τα κάτω το ελαστιχένιο κάλυμμα. Εισάγετε την κάρτα micro SD παρατηρώντας ότι την τοποθετείτε από την σωστή πλευρά.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση εικόνας (SD: HD Ready; HD: FULL HD). Κλείστε το κάλυμμα.
4. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός, η εγγραφή θα ξεκινήσει σε 4 δευτερόλεπτα.
5. Για να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο, σύρετε το διακόπτη πίσω στην θέση απενεργοποίησης off.
6. Συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή και "κατεβάστε" το βίντεο

Μαθαίνοντας την XTC-280/XTC-285

Μπαταρίες



1. Για να τοποθετήσετε το πακ μπαταριών, σπρώξτε προς τα κάτω το σύρτη του καλύμματος της μπαταρίας που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κάμερας. Το κάλυμμα θα ανοίξει. Πιέστε προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε το Li-Ion πακ μπαταριών.
3. Γυρίστε το πορτάκι της μπαταρίας και κλείστε το στην θέση του ακούγοντας τον ήχο κλικ ασφάλισης

Ένδειξη Επιπέδου Μπαταρίας	Σημασία
Μόνιμα Πράσινη	Υποδεικνύει πλήρως φορτισμένη μπαταρία
Μόνιμα Κόκκινη	Υποδεικνύει μέση αυτονομία μπαταρίας
Αναβοσβήνει Κόκκινη*	Υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία
Χωρίς φωτισμό	Οι μπαταρίες είναι τελείως ξεφόρτιστες

Σημείωση: Όταν η κόκκινη λυχνία της μπαταρίας αρχίσει να αναβοσβήνει, επομαστείτε να φορτίσετε την μπαταρία γιατί η κάμερα θα σταματήσει αμέσως την εγγραφή βίντεο.

Κάρτα μνήμης Micro SD



1. Ανοίξτε και σύρετε προς τα κάτω το πίσω λαστιχένιο κάλυμμα.
2. Εισάγετε την κάρτα μνήμης Micro SD στην υποδοχή προσέχοντας ότι την τοποθετείτε με τη σωστή κατεύθυνση.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάμερα XTC-280/XTC-285 υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32GB.

Εγγραφή

1. Μετακινήστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός. Αυτο ενεργοποιεί την βιντεοκάμερα.
2. Οι ενδείξεις μπαταρίας και κάρτας μνήμης θα ενεργοποιηθούν δείχνοντας την τρέχουσα κατάσταση της κάμερας. Η ένδειξη εγγραφής βίντεο θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο μετά από 4 δευτερόλεπτα. Αυτό υποδεικνύει ότι η κάμερα ξεκινημένη εγγραφή. (1 μόνο ήχος μπιπ θα ακουστεί – μόνο για την κάμερα XTC-280).
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, σύρετε το διακόπτη RECORD στην αρχική θέση απενεργοποίησης off. (3 ήχοι μπιπ υποδεικνύουν τη διακοπή εγγραφής και 2 ήχοι μπιπ την ορθή αποθήκευση του βίντεο - μόνο για την κάμερα XTC-280).

Σημείωση: Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη λήψη βίντεο γιατί μπορεί να καταστραφεί το αρχείο που έχετε δημιουργήσει.

Ένδειξη Επιπέδου Κάρτας Μνήμης SD	Σημασία
Πράσινη	Διαθέσιμα 1 GB ή περισσότερο
Πορτοκαλί	Διαθέσιμα 512 MB έως 1 GB
Κόκκινη	Κάτω από 512 MB διαθέσιμα ή δεν υπάρχει κάρτα MicroSD.
Αναβοσβήνει κόκκινη	Δεν μπορεί να διαβάσει την κάρτα
Αναβοσβήνει πρασινη	Υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει ανααχεδιαστεί.

Χωρητικότητα Μνήμης	HD χρονος εγγραφης	SD χρονος εγγραφής
1 GB	11 Λεπτά	13 Λεπτά
2 GB	22 Λεπτά	26 Λεπτά
4 GB	45 Λεπτά	52 Λεπτά
8 GB	90 Λεπτά	105 Λεπτά
16 GB	175 Λεπτά	210 Λεπτά
32 GB	350 Λεπτά	410 Λεπτά

Σημείωση: Η βιντεοκάμερα χωρίζει το βίντεο σε τμήματα των 10 λεπτών το καθένα (περίπου 900 MB).

Τοποθέτηση της Βιντεοκάμερας

Τοποθέτηση σε Σύστημα Διπλής Βάσης στήριξης

Η XTC-280/XTC-285 δημιουργήθηκε με καινοτόμο σχεδιασμό ώστε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα διπλής βάσης στήριξης σε οποιαδήποτε πλευρά της βιντεοκάμερας. Αυτό επιτρέπει την ευκολία της εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε την κάμερα στη διπλή βάση στήριξης, σύρετε την κάμερα στο σύστημα διπλής βάσης με τις δύο εγκοπές κοπώντας το πίσω μέρος της κάμερας. Για να αφαιρέσετε την βιντεοκάμερα από τη διπλή βάση στήριξης, κρατήστε την κάμερα με την πλευρά του φακού προς το μέρος σας. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη της βάσης και τραβήξτε τη βάση προς το μέρος σας. Η διπλή βάση στήριξης επιτρέπει στην βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί πολύ εύκολα στη βάση στήριξης κράνους και σε όλα τα άλλα προαιρετικά αξεσουάρ με το ίδιο τρόπο στήριξης.

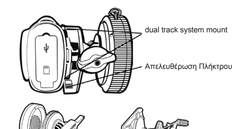

Όταν τοποθετείτε την βιντεοκάμερα στη διπλή βάση στήριξης, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:
1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και χρησιμοποιήστε ανάλογα τη βάση στήριξης για το κράνος ή τη βάση στήριξης σε μάσκα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοπάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

Τοποθέτηση χρησιμοποιώντας τη Βάση Thread

Στο κάτω μέρος της XTC-280/XTC-285 υπάρχει μια στάνταρ βάση thread που επιτρέπει στη βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί σε κάθε αξεσουάρ που διαθέτει βίδα στήριξης της κάμερας.
Για να στηρίξετε την βιντεοκάμερα, βάλτε τη βίδα πάνω στη βάση στην υποδοχή της βιντεοκάμερας και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να τη σφίξετε πάνω στη βίδα.
Όταν στηρίζετε την βιντεοκάμερα στις λαβές του ποδηλάτου ή με την αυτοκόλλητη βάση για το κράνος ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και τοποθετήστε την βιντεοκάμερα κατάλληλα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοπάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

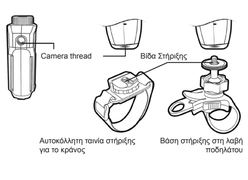

Συμβατά Συστήματα

Η XTC-280/285 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα δύο λειτουργικά συστήματα, των Windows και MAC.
Η βιντεοκάμερα καταγράφει σε μορφή MP4 με κωδικοποίηση H.264.

"Κατεβάζοντας" Βίντεο

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό για την XTC-280/285. Είναι μια συσκευή που τη συνδέεις και ανταπράγει βίντεο.

Προτού "κατεβάσετε" (download) τα βίντεο σας, βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και οτι ο Διακόπτης Record βρίσκεται στη θέση εγγραφής (REC).

Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
Η κάμερα αναγνωρίζεται αυτόματα ως εξωτερικός σκληρός δίκος (USB) αλλά μπορείτε μόνο να "κατεβάσετε" τα βίντεο . Δεν είναι εφικτό το "ανέβασμα" δεδομένων στην κάρτα SD.
Όλα σας τα βίντεο θα αποθηκευτούν στον φάκελο "DC IM" > "100Media".

Ανααχεδιασμός (Reformat) της κάρτας Micro SD

Σημείωση: Κάντε ανααχεδιασμό (format) της κάρτας μνήμης micro SD από την κάμερα πριν την πρώτη χρήση

Η κάρτα Micro SD μπορεί να ανααχεδιαστεί ενώ βρίσκεται μέσα στην βιντεοκάμερα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να σβήσετε μονομίας όλα σας τα βίντεο. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Απενεργοποιήστε την κάμερα, μετακινώντας το διακόπτη RECORD στη θέση απενεργοποίησης off.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανααχεδιασμού της κάρτας Micro SD.
3. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD στη θέση εγγραφής κρατώντας πατημένο το κουμπί ανααχεδιασμού.
4. Αφήστε το κουμπί ανααχεδιασμού όταν η ένδειξη της κάρτας αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινη.
5. Απενεργοποιήστε την κάμερα, μετακινώντας το διακόπτη RECORD στη θέση απενεργοποίησης off.
6. Δύο ήχοι μπιπ θα ακουστούν σε επιτυχή ανααχεδιασμό – μόνο στην XTC -280.

Σημείωση: Η βιντεοκάμερα δεν μπορεί να ανααχεδιάσει την κάρτα Micro SD αν είναι αναμμένη η λυχνία χαμηλής μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει καινούριες μπαταρίες προτού επιχειρήσετε την διαδικασία ανααχεδιασμού.

Σημείωση: Η XTC-280/XTC-285 έχει σχεδιαστεί ως ο ιδανικός σύντροφος στις περιπέτιές σας. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU απενεργοποιείται πλήρως όταν ο διακόπτης εγγραφής RECORD είναι στη θέση απενεργοποίησης OFF για την μεγιστοποίηση της αυτονομίας μπαταρίας. Εξαίτιας αυτού, δεν είναι εφικτό να ρυθμίσετε την ώρα και δεδομένα

Συμβουλές και Κόλπα

Πρόβλημα	Λύση
Μπαταρίες	
Δεν ανοίγει η βιντεοκάμερα	Βεβαιωθείτε ότι το πακ μπαταριών έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι πλήρως φορτισμένο.
Εγγραφή	
Η βιντεοκάμερα δεν κάνει εγγραφή	Βεβαιωθείτε οτι ο διακόπτης έχει τεθεί τελείως προς τα εμπρός. Αν η ένδειξη εγγραφής ακόμη δεν ανάβει, κλείστε την συσκευή και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες.
	Ελέγξτε τη διαθέσιμη μνήμη.
Κάρτα Micro SD	
Δεν διαβάζει την κάρτα Micro SD	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.
	Συνδέστε την βιντεοκάμερα με τον υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαθέτει χωρητικότητα.
	Δοκιμή της διαδικασίας ανααχεδιασμού.
Αναπαραγωγή Βίντεο	
Αργό ή γρήγορο βίντεο	Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB 2.0.
	Αφαιρέστε τις υπόλοιπες συσκευές USB που δεν χρησιμοποιούνται.
	Μεταφέρετε το βίντεο στον υπολογιστή πριν το αναπαράγετε.
	Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που χρησιμοποιείτε είναι αναβαθμισμένο και ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις
Video Downloading	

Εγγύηση

Η Εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα του χρήστη από τους εφαρμοστέους Εθνικούς νόμους που αφορούν την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.
Η περίοδος της εγγύησης ξεκινά από την πρώτη αγορά του προϊόντος από τον αρχικό χρήστη και διαρκεί 24 μήνες.
Έχει ισχύ και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος δεδομένου ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει εξουσιοδοτηθεί να πωλείται στην εν λόγω χώρα από τον κατασκευαστή.
Για να κάνετε χρήση της εγγύησης αυτής, είναι απαραίτητη η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος με τη συσκευασία του μαζί με την αποδεικτική αγοράς του στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
Η εγγύηση καλύπτει εξ' ολοκλήρου τη συσκευή με όλα της τα μέρη καθώς και την εργασία που απαιτείται για την επισκευή της.
Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του προϊόντος μαζί με, ή σύνδεση σε οποιοδήποτε αξεσουάρ ή λογισμικό που δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή ή από οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της καθορισμένης.
Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από οποιονδήποτε αξεσουάρ ή λογισμικό που δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή ή εάν έχει επισκευαστεί με μη-εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά.
Επιπλέον, η εγγύηση δεν ισχύει και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία στην περίπτωση που το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή μεταβληθεί με τρόπο αντίθετο προς το σκοπό χρήσης του.
Κανένας δεν πρόκειται να αποζημιωθεί για την περίοδο αδράνειας της συσκευής ή δεν πρέπει να περιμένει επιστροφή των χρημάτων ή να ισχυριστεί άμεσες ή έμμεσες βλάβες που οφείλονται στην κακή χρήση της συσκευής.

NL

XTC-280/285 Action Camera

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van de XTC-280/285 Action Camera. U kunt nu als een echte avonturier al uw spannende momenten met deze ultieme camera vastleggen. Gebruiksvriendelijke bediening met slechts één schakelaar, 130 graden hoeklens en twee opnamemodi: Standaard (SD: 1280x720) en Hoge definitie (HD: 1920x1080). Opnametijden van tot op 3 uur zijn mogelijk dankzij het inbegrepen Lithium batterijblok. U hoeft de camera slechts op uw computer aan te sluiten om de genomen video's te uploaden en vervolgens met vrienden te delen. Dat is alles! Geniet ervan!

Wat zit er in de box?

- Midland XTC-280/285 Action camera
- USB kabel
- 900mAh Lithium batterijblok
- Twee helmmontages (ook geschikt voor een verticaal oppervlak)

XTC-280/285 Eigenschappen en Bediening

Opmerking: de XC285 maakt geen lawaai om onzichtbaar te zijn als het nodig is

Eigenschappen:

HD eigenschappen	SD eigenschappen
30 frames per seconde	60 frames per seconde
130 graden hoeklens	90 graden hoeklens
16:9 aspectverhouding	16:9 aspectverhouding
1920x1080 resolutie	1280 x 720 resolutie
Neemt op als H.264 (.mp4)	Neemt op als H.264 (.mp4)

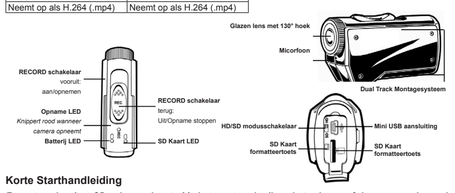

Korte Starthandleiding

Formateer de micro SD geheugenkaart vóór het eerste gebruik rechtstreeks vanaf de camera volgens de aanwijzing in de desbetreffende paragraaf

1. Open het batterijklepje en installeer het batterijblok. Sluit het batterijklepje weer.
2. Open en vouw de rubberen achterafdekking omlaag.
3. Sluit de micro SD kaart aan en let daarbij op de juiste richting.
4. Selecteer de gewenste definitiekwaliteit (SD: HD Ready; HD: Full HD). Sluit de afdekking.
5. Beweeg de RECORD schakelaar naar voren, de opname zal na 4 seconden starten.
6. Schuif de schakelaar terug naar stand "uit" om de opname te stoppen.
7. Sluit de camera aan op de computer en download de video.

Alles over de XTC-280/285

Batterij



1. Om het batterijblok te installeren, dient u het palletje van het batterijklepje op de rechterzijde van de camera omlaag te drukken. Het klepje zal losklikken en u kunt het naar voren duwen om het te verwijderen.
2. Installeer het Lithium batterijblok.
3. Plaats het batterijklepje weer terug en klik het vast.

Batterijstatus Indicator	Betekenis
Constant Groen	Volledige batterijcapaciteit
Constant Rood	Halve batterijcapaciteit
Knipperend Rood*	Vrijwel Uitgputte Batterijen
Geen Licht	Uitgeputte Batterijen

Opmerking: Wanneer de rode batterij-LED begint te knipperen, dient u de batterij op te laden, anders zal de camera op dat punt de opname stoppen.

Micro SD Kaart

1. Open en klap het rubberen achterklepje omlaag.
2. Steek de micro SD kaart in de gleuf volgens de juiste polariteit (zijdelings aangegeven)
3. Plaats het rubberen klepje weer terug.

OPMERKING: XTC-280/285 ondersteunt geheugenkaarten van tot op 32GB.

Opnemen

1. Beweeg de OPNAME-schakelaar naar voren. Dit schakelt de camera in.
2. De batterij en de geheugenkaartaanwijzer zullen aangaan en de status van de camera tonen. De opname-aanwijzer zal na 4 seconden rood beginnen knipperen. Dit geeft aan dat de camera videobeelden vastlegt. [1 enkelvoudige biep – enkel op XTC-280]
3. Om de opname te stoppen, beweeg de OPNAME-schakelaar terug naar de uit-positie. [3 bieps wijst op "stop opnemen", 2 bieps wijst op "juiste video opslag" – enkel op XTC-280]

Opmerking: Verwijder de batterij niet terwijl u aan het opnemen bent, omdat het bestand beschadigd kan worden].

SD kaart LED Status	Betekenis
Groen	1 GB of meer beschikbaar
Oranje	512 MB tot1 GB beschikbaar
Rood	Minder dan 512 MB beschikbaar op geen MicroSD kaart geïnstalleerd.
Knipperend Rood	Kaart niet leesbaar
Knipperend Groen	Geeft aan dat de kaart opnieuw geformatteerd is.

Geheugencapaciteit	HD opnametijd	SD opnametijd
1 GB	11 Minuten	13 Minuten
2 GB	22 Minuten	26 Minuten
4 GB	45 Minuten	52 Minuten
8 GB	90 Minuten	105 Minuten
16 GB	175 Minuten	210 Minuten
32 GB	350 Minuten	410 Minuten

***Opmerking: De camera zal de video verdelen in best